








The advertisement features a collage of images. At the top, a black plastic handle with a silver metal shaft is mounted on a wall. Below it, a similar handle is shown installed in a brick wall. To the left, a wooden window shutter is visible. At the bottom center, an inset image shows three different types of plastic handles and shafts. The background is a mix of textures: a light blue wall, a brick wall, and a wooden shutter.

TASSELLI PER PARETI A CAPPOTTO PER FERMAIMPOSTE E PER CARDINI


AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ E AMBIENTALE
CERTIFICATO DA RINA
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

TASSELLI PER PARETI A CAPPOTTO PER FERMAIMPOSTE E PER CARDINI (BREVETTATI)


I tasselli, specifici per installare fermaimposte automatici o manuali e per cardini con vite M 12 e M 10 di cerniere esterne per scuroni e persiane in alluminio, ferro, PVC e legno con o senza battuta. Sono consigliati al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle coibentature realizzate con cappotti isolanti dai controindicati effetti meccanici e termici derivanti dai cardini, ancor quando lo spessore dello strato isolante sia considerevole.

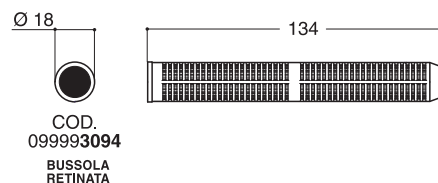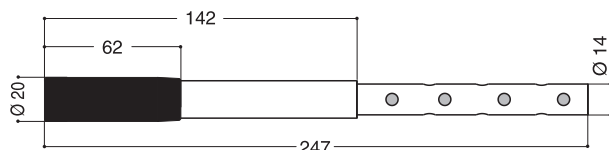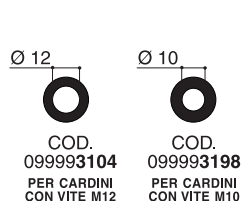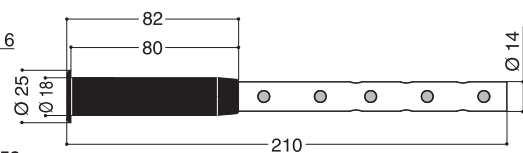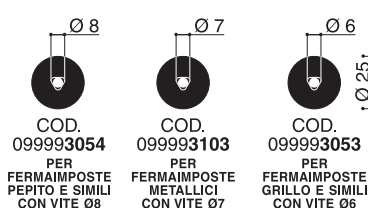


APPLICAZIONE TASSELLO SU FORATI CON USO DELLA BUSSOLA RETINATA

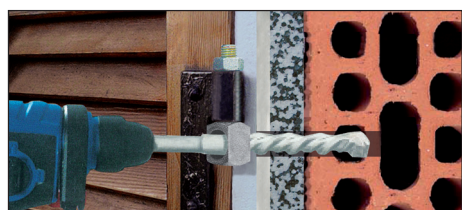


Per cerniere persiana posizionare momentaneamente l'anta persiana e applicare la dima sul cardine, quindi forare in modo obliquo la parete con una punta Ø20.

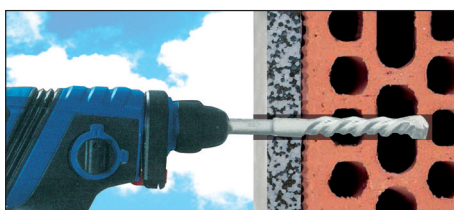

Per i fermaimposta automatici o manuali forare la parete con una punta Ø18.

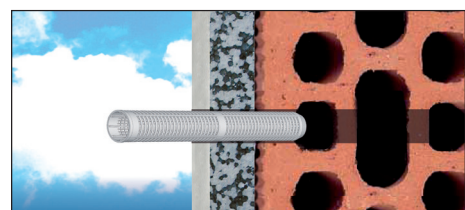


Prima di inserire la bussola retinata nel foro praticato, verificare la profondità del foro e tagliare, se necessario, sia la bussola che il tassello.

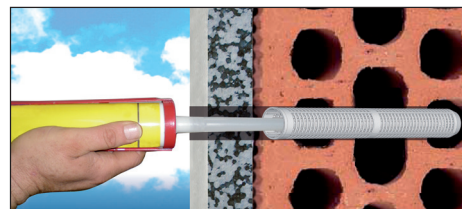

Immettere una quantità sufficiente di ancorante chimico nel foro della bussola già inserita.



Si consiglia di avvitare l'accessorio sul tassello prima di inserirlo nel foro del muro così da rendere più semplice il suo posizionamento rispetto all'infisso e alla parete. Immettere anche un po' di ancorante chimico dentro il tubo forato del tassello.

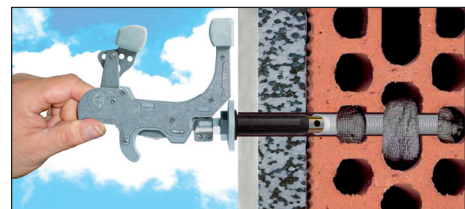


Introdurre il tassello ruotandolo leggermente sia a destra che a sinistra e spingerlo fino alla battuta della testa con la parete e posizionare nel punto esatto.


APPLICAZIONE TASSELLO SU PIENO




Per cerniere persiana posizionare momentaneamente l'anta persiana e applicare la dima sul cardine, quindi forare in modo obliquo la parete con una punta Ø20.

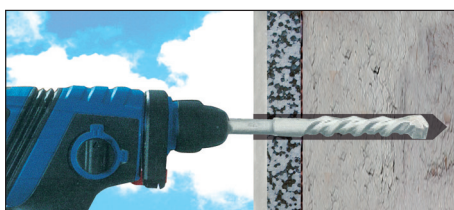

Per i fermaimposta automatici o manuali forare la parete con una punta Ø18.

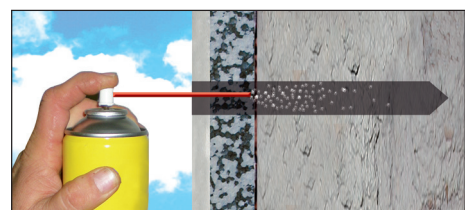

Pulire accuratamente il foro con aria compressa.

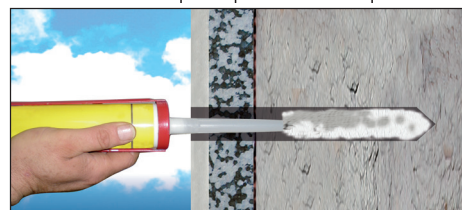

Immettere una quantità sufficiente di ancorante chimico nel foro del muro.



Si consiglia di avvitare l'accessorio sul tassello prima di inserirlo nel foro del muro così da rendere più semplice il suo posizionamento rispetto all'infisso e alla parete. Immettere anche un po' di ancorante chimico dentro il tubo forato del tassello.



Introdurre il tassello ruotandolo leggermente sia a destra che a sinistra e spingerlo fino alla battuta della testa con la parete e posizionare nel punto esatto.

La ESINPLAST Srl si riserva il diritto di apportare variazioni dimensionali senza obbligo di preavviso.



ESIN *plast* s.r.l.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI
REALIZZAZIONE STAMPI

60030 MONSANO/AN - ITALY - Via S. Ubaldo, 31/D - Tel. +39 0731 61582 r.a. - Fax +39 0731 615830-40

www.esinplast.it - e-mail: esinplast@esinplast.it